

Vásárlói Tájékoztató a LISS Retro habszifonokhoz

Köszönjük, hogy a LISS Retro habszifont választotta. Ezzel az univerzális konyhai eszközzel másodpercek alatt desszertek, krémek, habkészítmények és szószok készíthetők.

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Használati utasítás:

1. Az első használatbavétel előtt, vagy ha hosszú ideig nem használta a készüléket, előbb **alaposan tisztítsa meg a palackot és minden egyes alkatrészt** élelmiszerek számára engedélyezett mosogatószerrel, majd hideg vízzel, mielőtt a tejszínt beletöltené.
2. Öntse bele a habszifonba a friss, hideg tejszínt, vagy más hozzávalót a recepttől függően. **Ne töltsön a készülékbe a palack névleges űrmértékénél nagyobb mennyiséget** (a típustól függően 0,25 liter, 0,5 liter vagy 1 liter).
A recept szerinti szilárd hozzávalókat előbb oldja fel a csomósodás elkerülése érdekében.
3. Helyezze a tömítőgyűrűt (habkarika) a fej belsejébe (1. ábra) és **csavarja rá a fejet a palackra egyenletesen és erőteljesen. Ügyeljen arra, hogy a fejet ne csavarja ferdén a palackra, hogy a menet ne sérüljön meg!**
4. **Helyezze bele a LISS habpatront** (N2O töltetű cserepatron, patronnyakon kék csikjelöléssel) a **patrontartóba**.
5. Csavarja rá a patrontartót a gázbeeresztő szelepre (2. ábra) a gázbeáramlás megindulásáig, amelynek jele egy szisszenő hang. Várjon legalább 1 percet a teljes patronöltet beáramlásáig. **A 0,25 literes és 0,5 literes készülék használathoz 1 patron szükséges. Az 1 literes készülékhez 2 db LISS habpatron kell.** Az első habpatron becsavarása után szintén ki kell várni a sziszegő hangot követően legalább 1 percet a gáz teljes beáramlásáig. A készülék tartalmát rázza össze (3. ábra) 4-5 gyors mozdulattal függőleges irányban. Ha a tejszín vagy más habosítani kívánt folyadék hűtött és zsírszegény, a rázást 10-szer végezze. Ezután óvatosan a patrontartóval együtt csavarja ki a patron a készülékfejből. Egy gyenge szisszenő hang a kicsavarás közben normális jelenség. Vegye ki és tegye vissza a dobozába az üres patronhüvelyt. Az 1 literes készüléknél a második patron becsavarása előtt várjon ki legalább 3 percet. Helyezze el a második patron a patrontartóba és az előzőekben leírtak szerint járjon el. A második patronöltet esetén is fontos a gázbetöltés idejének kivárása (1 perc), csak ezt követően csavarja ki a patrontartót a készülékfej gázbeömlő nyílásából. Segíti a tejszínhab készülékből való teljesebb kiürülését, ha a második patron becsavarás után a készülékfejen hagyja. **Figyelem! A készüléket ne rázza a patrontartónál fogva!**
6. **A hab kiengedéséhez a készüléket tartsa függőleges helyzetben** (a formázócső lefelé tartva) kb. 1 cm-re a felület felett. A díszítéshez óvatosan nyomja meg a nyomókart (4. ábra). Ha a hab (habkészítmény) nem elég kemény, a készülék tartalmát rázza össze még egyszer. A későbbi használat során már nem kell újra összerázni.
7. A habszifont mindig **hűtőszekrényben tárolja** (ideális hőmérséklet 4-5 °C, soha ne tegye a mélyhűtőbe vagy fagyasztóládába!).
8. **A készülék tárolása töltött állapotban:** vegye le a formázó csövet a kieresztő szelepről, alaposan öblítse el és helyezze vissza. Használat után tegye be a készüléket a hűtőbe, így a habszifon tartalma sokáig friss marad.

9. Az üres LISS Retro készülék tisztítása és tárolása:



- A fej lecsavarása előtt a nyomókart lenyomásával **nyomásmentesítse a készüléket**.
- Hajtsa le a készülékről a szifonfejet, és vegye le róla a formázócsövet. (1. ábra)
- Minden egyes alkatrészt alaposan tisztítsa meg langyos, nem maró hatású mosogatószerrel, majd meleg vízzel öblítse el (kb. 70 °C). Távolítsa el minden zsír és fehérje lerakódást.
- Kizárólag a rozsdamentes készüléktest tisztítható mosogatógéppben.
- **Az alumínium habszifontest, a Retro habszifonfej és alkatrészeinek tisztítása mosogatógéppben nem végezhető el!**
- **A tisztításhoz ne használjon forrásban lévő vizet!**
- **A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat vagy érdes anyagot!**
- Az alkatrészeket meg kell szárítani, a fejet és a palackot külön tárolja.

Hasznos tanácsok:

1. Feltöltés előtt a habszifont célszerű hideg vízzel, vagy a hűtőben jól lehűteni.
2. **Legalább 30% zsírtartalmú, állati eredetű, hideg tejszínt használjon habosításhoz.**
3. Csak folyékony alapanyagot használjon. Ha az alapanyag magot, rostokat vagy egyéb szilárd alkotóelemet tartalmaz, a kieresztő szelep eldugulhat, vagy megakadályozhatja a készülék megfelelő működését.
4. Édesítéshez porcukrot vagy folyékony édesítőszer használjon. Kristálycukrot vagy sót, hozzáadás előtt, vízben vagy tejben oldja fel. Csak porított vagy folyékony fűszereket használjon. Még betöltés előtt jól keverje össze a hab alkotóelemeit, mint pl. krémpor és folyadék.
5. Túlrázás esetén a hab túl kemény lesz, ezért az összerázást csak 4-5 mozdulattal végezze. Ne rázza össze minden egyes használat előtt.
6. A hab kiengedését a készülék fejjel lefelé álló helyzetében kell végezni (a kifolyócső lefelé néz), másképp a palackból kiszökik a gáz és a hab bent marad a készülékben.
7. A legteljesebb élvezeti érték érdekében a habot kitöltés után azonnal tálalja.
8. Ha huzamosabb ideig nem használja készülékét, azt szétszerelt állapotban tárolja.

Biztonsági előírások:

1. Mind a készülék, mind a patronok **nyomástartó edények**, amelyek figyelmet és **gondos kezelést igényelnek**.
2. **Figyelem: csak eredeti LISS Retro habszifon alkatrészeket használjon!** A készüléknél soha ne alkalmazza más gyártók alkatrészeit vagy más típusú LISS készülékek alkatrészeit.
3. Önállóan ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken.
4. **A hibák házi elhárítása, vagy a készülék nem szabályszerű használata, mint például más gyártók alkatrészeinek felhasználása, a garancia elvesztését vonja maga után.**
5. **A sérült készüléket nem szabad használni!** A földre ejtett készüléket vigye el szervizbe **biztonsági ellenőrzés céljából**.
6. Javítások céljából az egész készüléket küldje be (fej és palack).
7. Alkatrészek ügyében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy a **LISS Kft.**-vel.
8. A használati utasítást őrizze meg.
9. Csak kék patronnyak jelölésű **LISS csererendszerű habpatronokat** használjon.
10. **A LISS készüléket és patronokat gyermekek elől tartsa elzárva.**

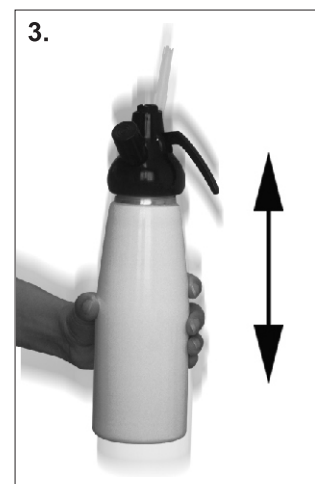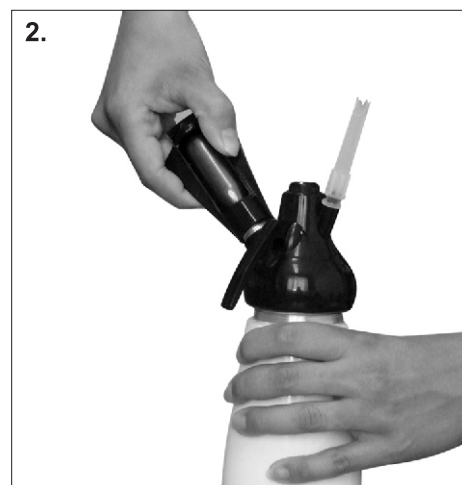

11. **A LISS habszifonok csak folyadékok habosítására használhatók, tejszínhab, krémek, gyümölcs habok, mártások, stb. elkészítésére.**

12. Minden LISS alkatrész könnyen szerelhető, ezért az **erős mozdulatokat mellőzni kell.**

13. Biztonsági okokból a patron becsavarása, vagy **a fej lecsavarása közben a készülék fölé hajolni tilos.**


14. Nem megfelelő alapanyagok (húsos termékfal vagy magok) használata a szelep eltömődését okozhatja, ilyen esetben a következőt tegye: a készülék fejét semmiképpen ne csavarja le! Állítsa a készüléket az asztalra és várjon, amíg a tartalma leülepszik. Utána takarja le a készülék fejét vastag ruhával, és többször nyomja meg a nyomókart addig, **ameddig a palackban lévő összes gáz teljesen ki nem ömlik.** Ha még mindig nem tudja lecsavarni a fejet kérjük, a készüléket küldje be hozzánk javításra.

15. **A készülékről a fejet csak akkor csavarja le, ha a palackban lévő nyomás már teljesen megszűnt.** Nyomja a nyomókart a sziszegő hang megszűnéséig.

16. **Óvja a LISS készüléket a magas hőmérséklettől** (tűzhely, nap, sütő, mikrohullámos sütő).

17. Ne rakja a készüléket a mélyhűtő rekeszbe vagy fagyasztóládába.

18. **A habszifon tisztítását az 1. ábrán látható - alkatrészeire szedett - állapotban végezze.**

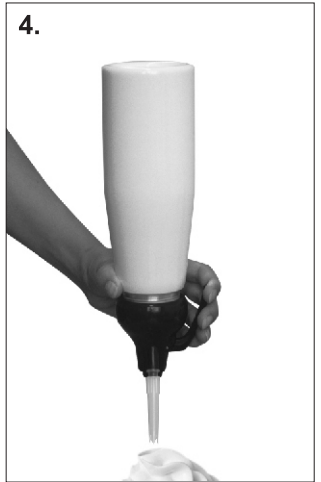

Garancia

A LISS habszifonokat az eladási időtől számított 1 éven belül ingyen megjavítjuk. A nevezett határidő alatt valamennyi olyan hiányosságot kijavítunk a LISS habszifonokon, amelyek bizonyíthatóan a hibás kivitelezésre vagy anyaghibára vezethetők vissza. A garanciából kizártak a normál elhasználódás (gumitömítések, kiszúrótű), a szándékos vagy gondatlanságból elkövetett sérülések, a hiányos tisztítás, továbbá az olyan sérülések, amelyek a használati utasítás be nem tartásából következtek. A készülék megfelelő működését csak az eredeti LISS alkatrészek biztosítják.

A használati utasítást gondosan olvassa el!

További információk a: www.liss.hu címen található.

Minőségtanúsítás

Készülék megnevezése:

Habszifon

Típusa:

LISS

Habszifontest anyaga: **alumínium** test fehér, csiszolt – belső felület élelmiszerhigiéniai bevonattal

Habszifontest űrtartalma: 0,5 l

Szükséges patronok száma: 1

Habszifontest anyaga: **rozsdamentes acél**, polírozott, csiszolt

Habszifontest űrtartalma: 0,25 l 0,5 l 1 l

Szükséges patronok száma: 1 1 2

Szifonfej anyaga, kivitele: fekete poliamid, fényes

Tartozékok: patrontartó, habformázókészlet

Készülék minőségi osztálya: I.o.

Üzemi nyomás: 9 bar

Forgalmazó nyilatkozata: A készülék, az alkatrészek és a tartozékok az előírásoknak megfelelnek